


## Prise des mesures – bien panifier votre projet

Pour créer le plan de votre plancher, vous aurez besoin d'un ruban à mesurer, d'une calculatrice, d'une feuille de papier quadrillé et bien entendu, un crayon.

La première étape est de faire un diagramme de la pièce à couvrir afin de déterminer la quantité de plancher nécessaire. Il n'est pas obligatoire que le diagramme soit à l'échelle, mais plus il sera précis, plus il sera utile. N'oubliez pas d'y inclure les garde-robes, les cages d'escalier et toutes autres surfaces à couvrir.

Ensuite, mesurez la longueur et la largeur de la pièce à partir du point le plus éloigné. Notez précisément les mesures de la pièce. Multipliez ces mesures en convertissant les pouces au système décimal et présentez vous en magasin avec votre plan détaillé.

S'il y a des surfaces qui ne seront pas couvertes par votre revêtement de sol, tel un foyer ou un îlot, alors multipliez la longueur et la largeur de cet endroit et déduisez le résultat du total de la pièce.

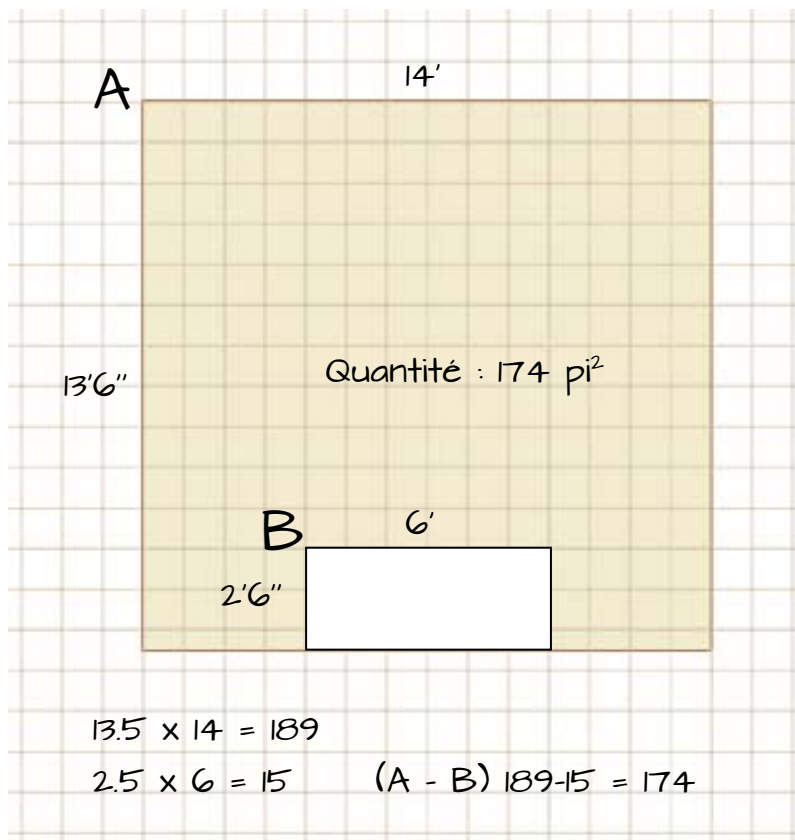

Une certaine quantité de pieds carrés sera allouée pour de la perte. Informez-vous en magasin auprès d'un conseiller, le pourcentage varie selon le type de couvre-plancher.